

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 Шорты ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву ок. 35 см.

Вам потребуется:

Шелковая ткань 0,55–0,60–0,60–0,65–0,70 м шириной 138 см; кант 0,85–0,85–0,90–0,90–0,90 м шириной 2 мм; репсовая лента 1,65–1,70–1,75–1,75–1,80 м шириной 4 см; лоскут флизелина.

Рекомендуемые ткани: легкие шелковые, вискозные или смешанные бельевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:


21 Передняя половинка 2х
22 Задняя половинка 2х

Прокладка: к передним половинкам шорт с изнаночной стороны приутюжить маленькие лоскутки флизелина поверх разметки прорезов для кулиски.

Пошив:

■ На передних половинках шорт обметать по разметке петли в качестве прорезов для кулиски.

■ Канты приметать вдоль боковых срезов задних половинок шорт так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали, а плоская — на припуске. Выполнить боковые швы, закрепляя канты (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на передние половинки шорт канты лежат на задних половинках шорт. Передние половинки шорт отстрочить вдоль боковых швов близко к швам.



Детали 21 и 22


размер 36

размер 38

размер 40


размер 42

размер 44



План раскладки

Шелковая ткань шириной 138 см

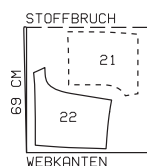

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

■ Выполнить шаговые швы.

■ Половинки шорт вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону до начала шагового скругления.

■ Цельнокроеную обтачку верхнего среза шорт заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить по разметке для кулиски.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 3 см и застрочить.

■ Выполнить узкую подгибку концов репсовой ленты. Репсовую ленту вдеть в кулиску талии через прорезы с помощью английской булавки.